





SPACE-Track system




Шинопровод встраиваемый в натяжной потолок ПВХ

Инструкция по монтажу

ШИНОПРОВОД

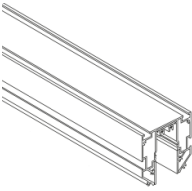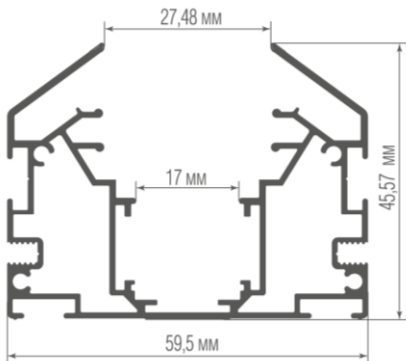
	Артикул	Цвет	Габариты (ДхШхВ), мм	Схема изделия
	DLT2500SCB	черный	2500x59,5x45,57	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

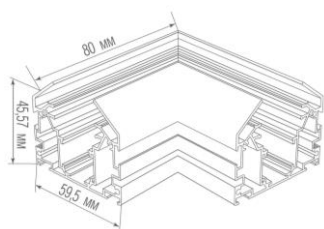


Л-образный угол -
соединитель

L Corner SCB

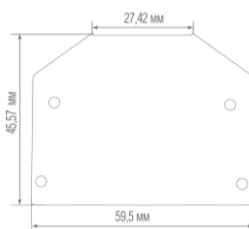


Боковая заглушка

Cap USCB0

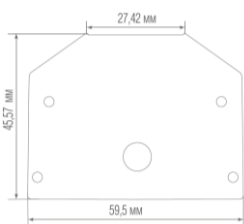


Боковая заглушка
с отверстием

Cap USCB1

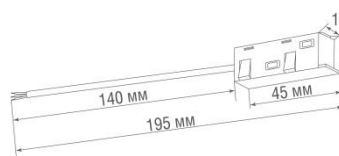

Адаптер с подводом
питания

DLT Power connector B

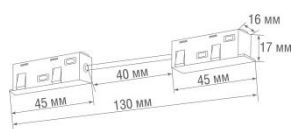


Токопроводящий
угловой
соединитель

DLT Connector 90 B



Токопроводящий прямой
соединитель

Connector 180 B

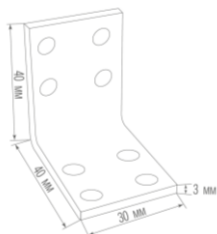

Регулируемое
крепление для
профиля

DNFix USC



Угловое соединение
для профиля, 90°

DNCon90



Угловое соединение
для профиля, 180°

DNCon180



Угловое соединение
для профиля

DNCon18525

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Перед началом всех работ отключите электропитание.
2. Запрещается подключать непосредственно к шинопроводу сетевое питание AC 220V. Шинопровод рассчитан на работу с безопасным напряжением DC 48V
3. Все работы по монтажу и подключению к сети шинопровода должны проводиться только квалифицированным специалистом.
4. Шинопровод поставляется без блока питания. Мощность блока питания подбирается по формуле: мощность всех светильников, присоединяемых к сегменту шинопровода, умноженная на коэффициент запаса 1,2.

ВАЖНО! Если конфигурация системы меняется, необходимо проверить, соответствует ли блок питания новой конфигурации светильников, и при несоответствии заменить блок питания.

ВАЖНО!! При монтаже шинной системы необходимо предусмотреть возможность доступа к блокам питания в процессе эксплуатации осветительной системы.

5. Не допускайте попадания воды, не эксплуатируйте в помещениях с высокой влажностью и возможностью образования конденсата (мокрые ванные комнаты, бассейны).
6. При подключении соблюдайте полярность.
7. Максимальная нагрузка на 1 метр шинопровода не должна превышать 200 Вт.
8. Каждые 10 метров шинопровода необходимо подключать к отдельному адаптеру с подводом питания.
9. Максимальная нагрузка на группу шинопроводов, подключенных к одному подводу питания – 400 Вт.
10. **Запрещается** передвигать светильники внутри шинопровода при включенном электропитании.

Для изменения положения светильника на треке необходимо отключить электропитание, извлечь светильник из шинопровода, установить его в новое место и затем включить электропитание.

11. При подключении источников света необходимо ознакомиться с инструкцией по подключению.

ВАЖНО!! Все светильники данной серии являются низковольтными и требуют подключения через понижающий трансформатор на 48V. Выбор блока и схемы подключения зависит от выбранных светильников.

МОНТАЖ

Схема монтажа в натяжной потолок.



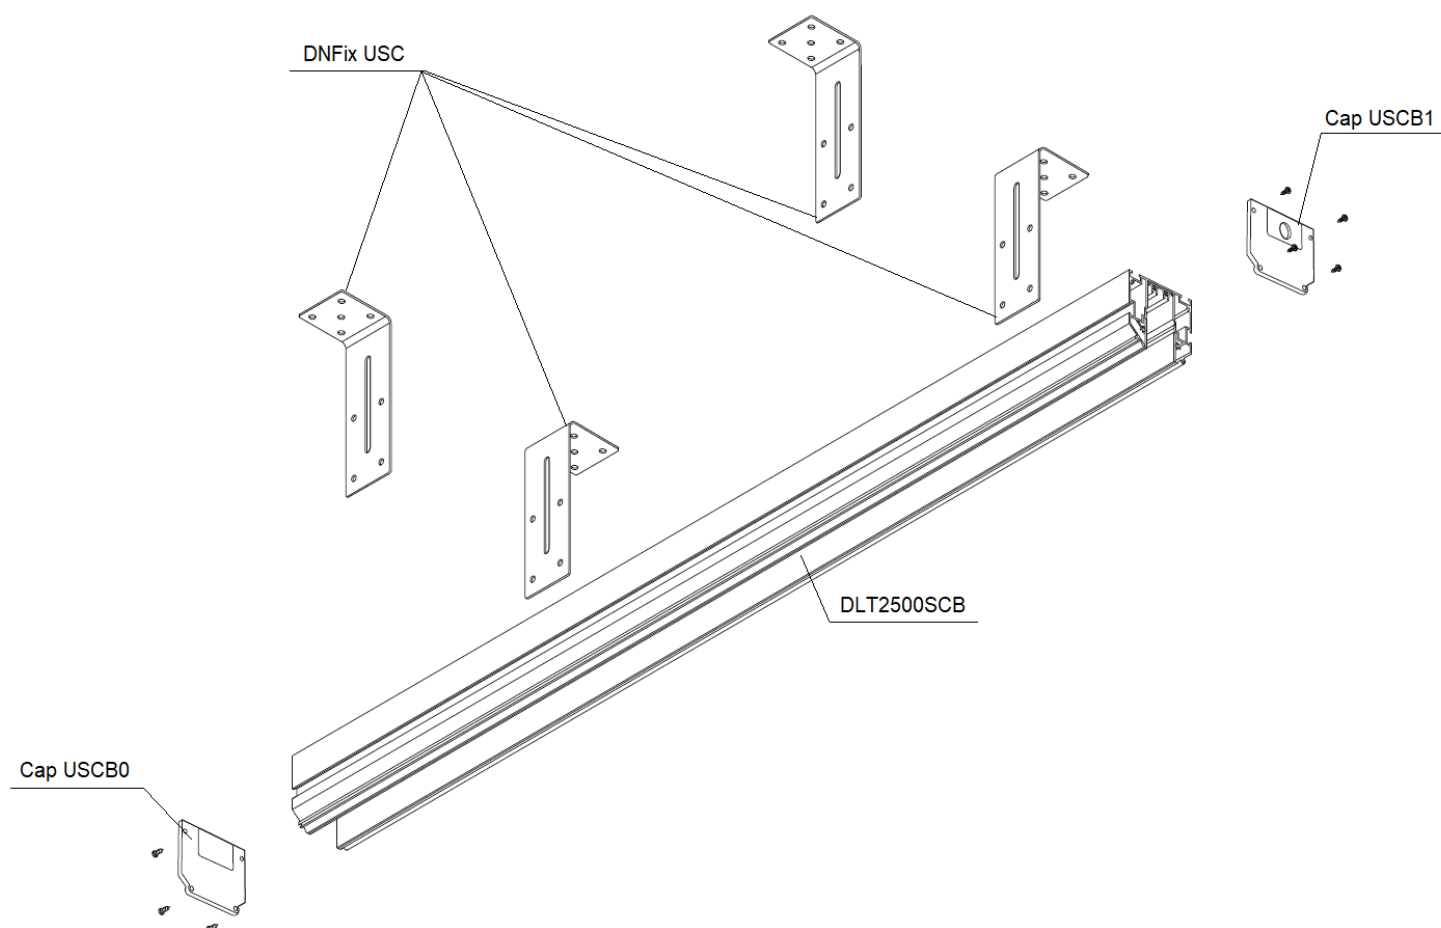


Схема установки встраиваемого в натяжной потолок шинпровода.


1. Пакуйте профиль. Проверьте состояние потолочного профиля.

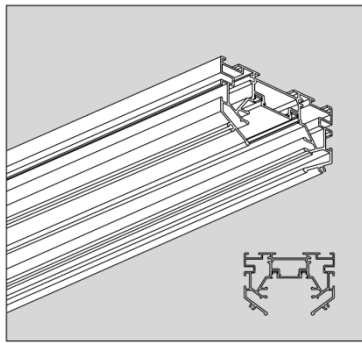


2. Закрепите потолочный профиль на потолке с помощью DNFix USC и закрепите винтами.

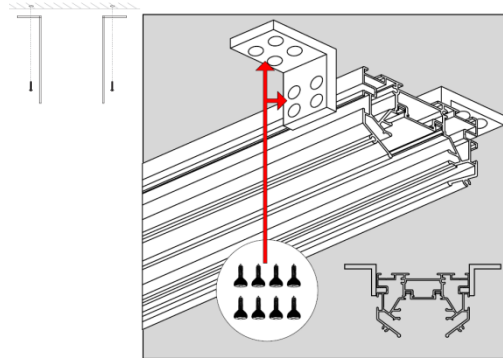


3. Используйте силиконовую полосу, чтобы вставить полотно натяжного потолка в потолочный профиль и зафиксировать его.

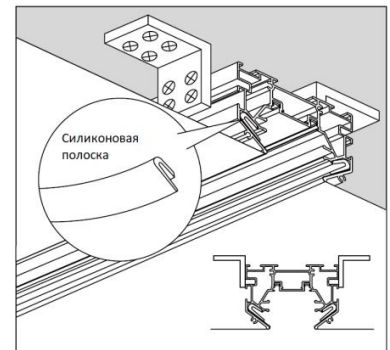


4. Установите Декоративную вставку в профиль

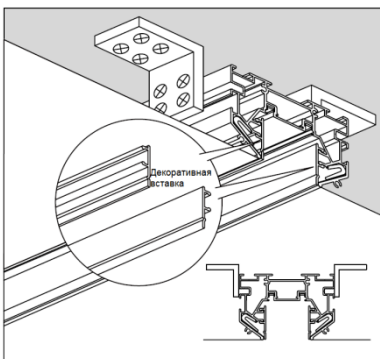

5. Для соединения потолочных профилей требуется усиление. Используйте DNCon180.

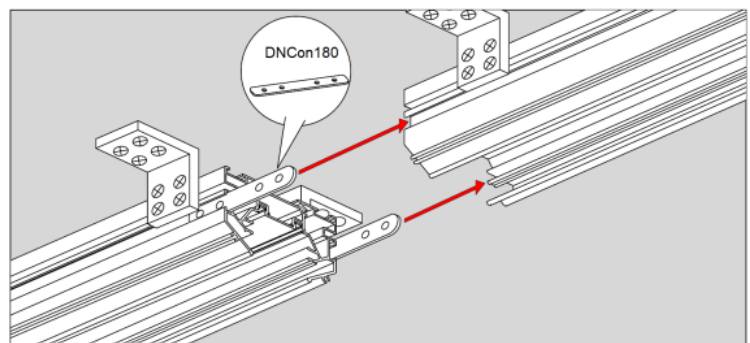

6. Для углового соединения потолочных профилей требуется усиление соединения. Используйте DNCon90 и DNCon18525.

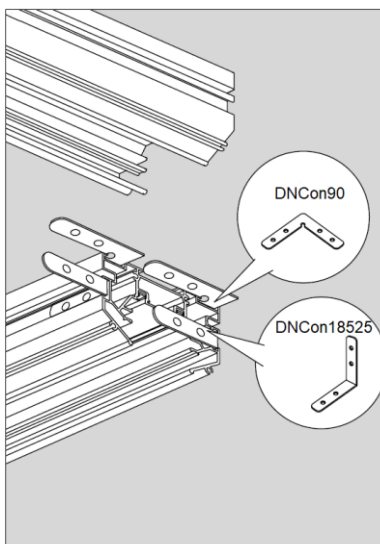

7. Установите боковые заглушки

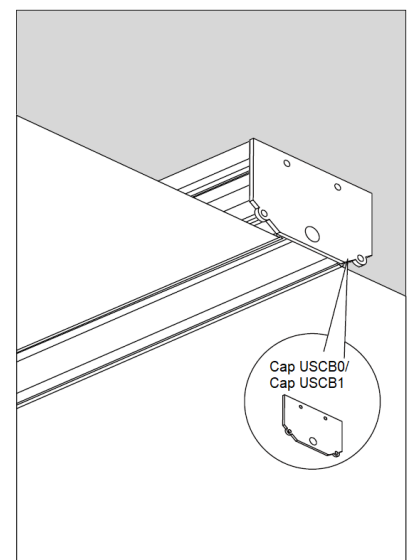


СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ В УГЛЫ ЧЕРЕЗ L Corner SCB


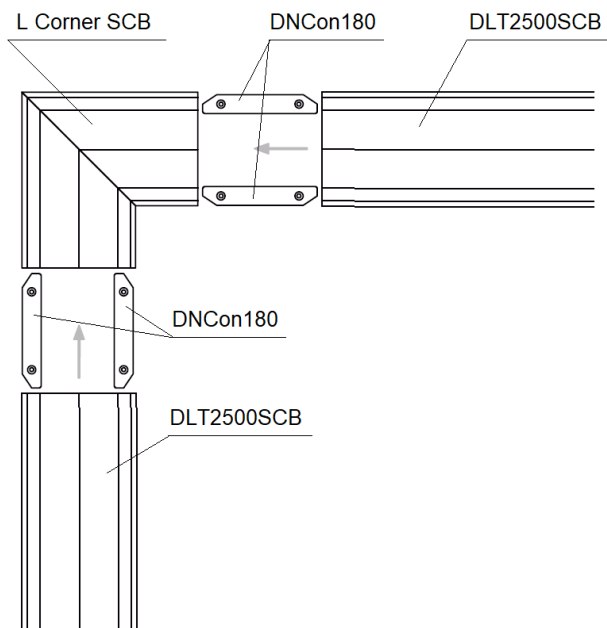


СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ В УГЛЫ ЧЕРЕЗ ЗАПИЛ

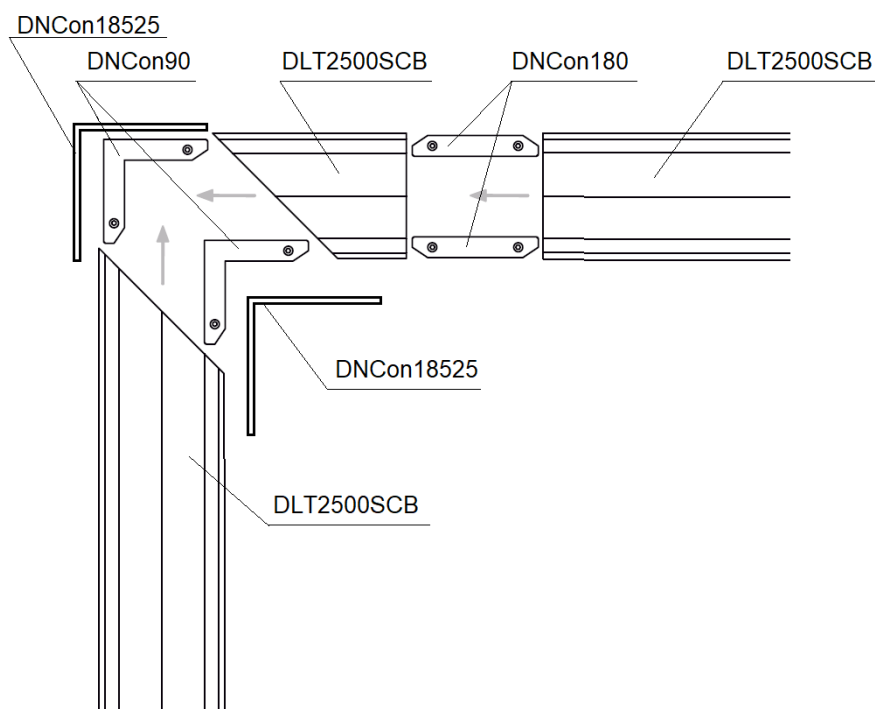

Шинопровод может быть соединён в углы через запил (без использования углового элемента) .


При этом угол может быть любым, как острым, так и тупым

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ

1-10V Управление яркостью с помощью дополнительной пары сигнальных проводов.

DALI Цифровой протокол с возможностью программирования собственных сценариев освещения. Управлять светом можно с помощью системы «Умный дом», поворотного регулятора, а так же со смартфона по Bluetooth.

Схема подключения шины при диммировании по протоколу 1-10V.

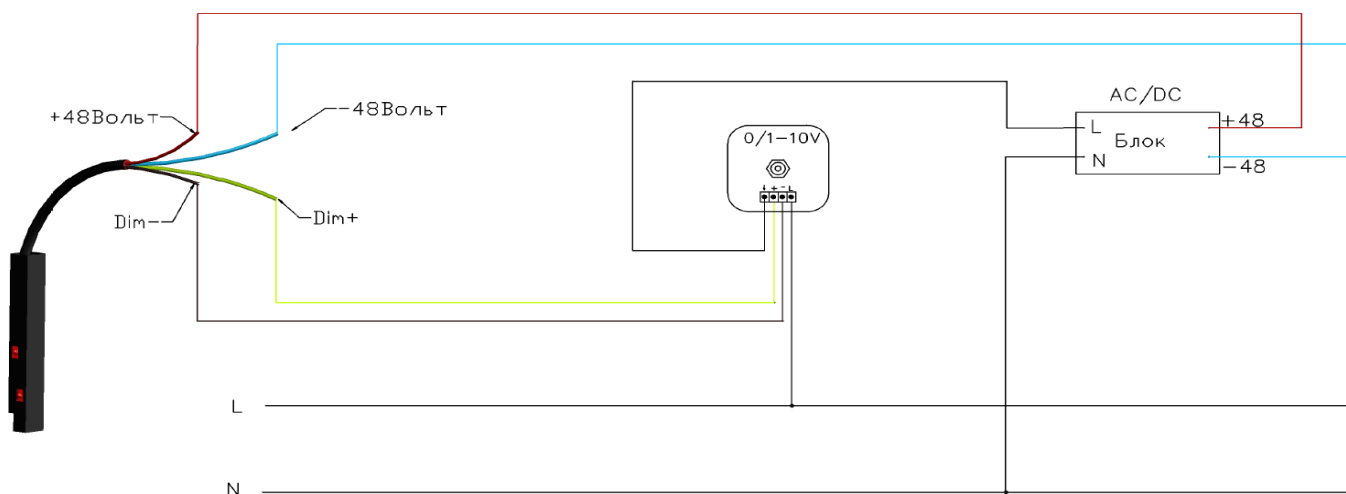

Внимание: DIM+ и DIM- должны подключаться только к потенциометру с соблюдением полярности.

Примечание:

- Для возможности диммирования коннекторы и светильники должны быть установлены в шину с соблюдением полярности. Для этого коннекторы и светильники устанавливаются в шину одной стороной, все по DIM+ или все по DIM-.
- Монтаж и демонтаж светильников обязательно производить при выключенном электричестве.

